

AVERTX

CAMÉRA BULLET IP INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE VISION NOCTURNE HD

GUIDE DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE HD90

À propos de ce guide

Ce guide est un outil de référence rapide pour les utilisateurs, pour installer et faire fonctionner les caméras bullet HD intérieures/extérieures vision nocturne HD90. Il offre uniquement des informations de base à propos des modèles HD90. Pour plus de détails à propos de l'installation et du fonctionnement, veuillez vous référer au manuel d'utilisation.

CONTENU

Avant de procéder, veuillez vérifier afin de confirmer que la boîte contient les articles apparaissant ici. Si tout article est manquant ou défectueux, NE PAS installer ou faire fonctionner le produit, et contactez AvertX pour de l'assistance.




Caméra bullet HD90




Clé hexagonale



Vis

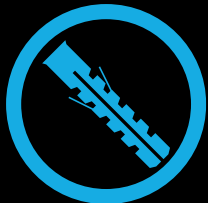


Ancrages

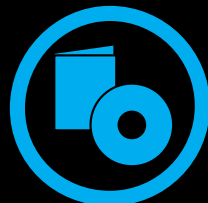


CD d'installation et guide de mise en
marché rapide


INSTALLATION

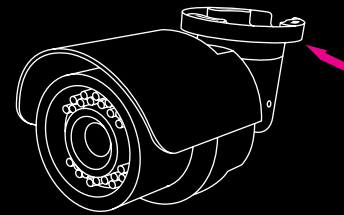

Retirez le couvercle

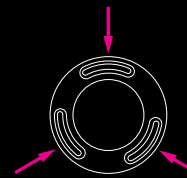

Alignez les orifices sur le mur

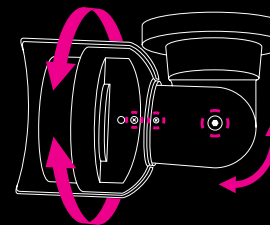

Ajustez la visée

Toutes les caméras HD90 peuvent être installées directement sur un mur ou au plafond. Assurez-vous que la structure est assez solide pour soutenir la caméra.

1. Retirez la caméra HD90 de l'emballage.
2. Branchez le câble Ethernet du mur ou du plafond à la clé de la caméra..
3. Apposez le support de montage au plafond ou au mur à l'aide des vis auto-taraudeuses fournies.
4. Utilisez la clé hexagonale fournie pour desserrer le boulon sur le côté du support de montage de la caméra et sur le caisson de la caméra.
5. Ajustez la position de votre caméra.
6. Serrez les boulons pour fixer la caméra.


Note Les caméras HD90 sont équipées d'un joint à l'intérieur du caisson afin d'éviter que l'humidité ne pénètre. Si vous avez des inquiétudes relatives à toute humidité provenant du mur via le câble, AvertX recommande de sceller l'ouverture au mur et à la base de la caméra à l'aide d'un calfeutrage de silicone.

CARTE MICRO SD ET TOUCHE DE RÉINITIALISATION

Votre caméra HD90 est équipée d'une fente pour une carte Micro SD, qui peut être utilisée pour une sauvegarde vidéo d'urgence. Appuyez sur la touche de réinitialisation pour remettre la caméra aux réglages par défaut en usine, si nécessaire. Pour accéder à la fente de carte Micro SD et à la touche de réinitialisation, vous devez d'abord retirer le couvercle de votre caméra HD90.

HD90IR


Touche réinitialisation

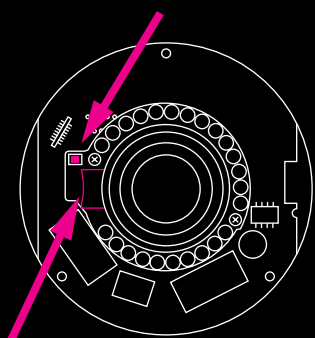

Fente pour carte Micro SD

HD90IRH

Touche réinitialisation

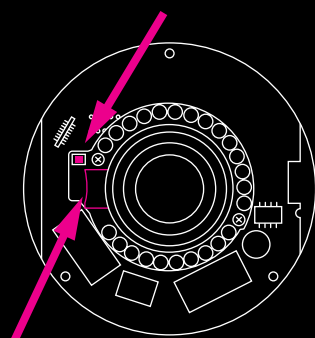

Fente pour carte Micro SD

INSTALLATION DU CÂBLE RÉSEAU

Lors de l'installation de votre caméra bullet intérieure/extérieure vision nocturne HD AvertX, il est important de considérer la disposition du câble réseau relié à la caméra.

- Si le cordon passe à travers un mur ou un plafond, percez un trou de 3/4.
- Pour les installations extérieures, scellez tout orifice dans le mur ou le plafond, afin d'éviter toute fuite.

Droits d'auteur © 2014 AvertX. Tous droits réservés. L'information contenue dans ce document est sujette à changement sans préavis. AvertX déploie tous les efforts nécessaires pour fournir des informations justes, mais ne peut pas être tenue responsable de toute erreur.

CONNECTING TO THE CAMERA

Si vous utilisez cette caméra avec un enregistreur AvertX, suivez les instructions se trouvant dans le manuel d'utilisation de l'enregistreur pour brancher à votre caméra. Vous pouvez aussi configurer votre caméra via web. Le logiciel de visionnement sera automatiquement installé sur votre ordinateur la première fois que vous brancherez votre caméra. Si votre navigateur internet n'installe pas le logiciel de visionnement, vérifiez les réglages de sécurité ou les contrôles AvertX et réglages de plug-in. Si votre navigateur internet demande une permission pour installer le contrôle ActiveX, vous devez permettre la commande ActiveX.

Pour activer l'installation des contrôles ActiveX dans Internet Explorer:

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Internet Options**.
2. Cliquez sur **Sécurité**, et cliquez ensuite sur **Internet**.
3. Cliquez sur **Niveau personnalisé** et assurez-vous que les contrôles Active X et les plug-ins sont configurés à **Activer** ou **Demander**.

Pour ajouter la caméra à vos sites de confiance sites:

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Internet Options**.
2. Cliquez sur **Sécurité**, et cliquez ensuite sur **Sites de confiance**.
3. Cliquez sur **Sites**.
4. Inscrivez l'**Adresse IP** de la caméra. Assurez-vous que la case à cocher **Demander vérification serveur n'est pas cochée**

NOM D'UTILISATEUR ET MOT DE PASSE

Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse. AvertX recommande fortement de changer le mot de passe après la configuration initiale afin d'éviter tout accès non-autorisé à la caméra.

Nom d'utilisateur – **Admin**

Mot de passe – **1234**

Pour des instructions plus détaillées

Pour plus d'informations sur l'installation de votre caméra AvertX, consultez le manuel d'utilisation.

1-855-2avertX (1-855-228-3789)

www.avertx.com

AVERTX