

AVERTX

CAMÉRA BULLET IP INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE VISION NOCTURNE HD


GUIDE DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE HD40IR

À propos de ce guide


Ce guide est un outil de référence rapide pour les utilisateurs, pour installer et faire fonctionner les caméras bullet HD intérieures/extérieures vision nocturne HD40IR. Il fournit l'information de base à propos de l'installation et du fonctionnement de votre caméra. Pour plus de détails, veuillez vous référer au manuel d'utilisateur HD40IR.

CONTENU


Avant de procéder, veuillez vérifier afin de confirmer que la boîte contient les articles apparaissant ici. Si tout article est manquant ou défectueux, NE PAS installer ou faire fonctionner le produit, et contactez AvertX pour de l'assistance.

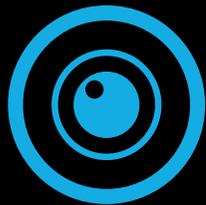


Caméra bullet HD40IR

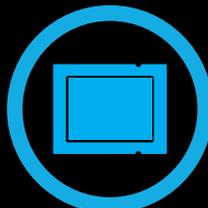


Sachet dessiccantif

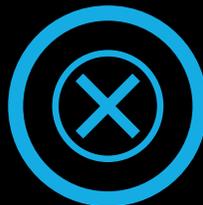

Vis

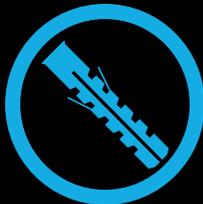


Ancrages

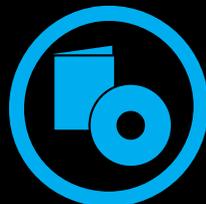


CD d'installation et guide de mise en marche rapide

INSTALLATION

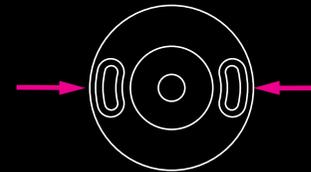

Alignez les orifices sur le mur

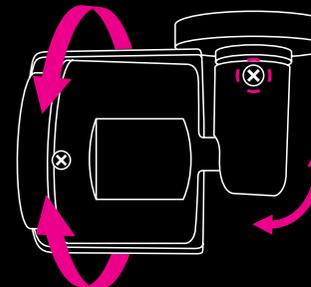

Ajuster la visée

La caméra HD40IR peut être installée directement sur un mur ou au plafond. Assurez-vous que la structure est assez solide pour soutenir la caméra.

1. Retirez la caméra HD40IR de l'emballage.
2. Branchez le câble Ethernet du mur ou du plafond à la clé de la caméra.
3. Apposez la base de la caméra au plafond ou au mur à l'aide des vis auto-taraudeuses fournies.
4. Utilisez un tournevis cruciforme pour fixer la vis sur le côté du montant de support de la caméra.
5. Ajustez la position de votre caméra.
6. Serrez la vis de réglage pour fixer la caméra.


Note La caméra HD40IR est équipée d'un joint à l'intérieur du caisson afin d'éviter que l'humidité ne pénètre. Si vous avez des inquiétudes relatives à toute humidité provenant du mur via le câble, AvertX recommande de sceller l'ouverture au niveau du mur et de la base de la caméra à l'aide d'un calfeutrage de silicone.

CARTE MICRO ET TOUCHE DE RÉINITIALISATION

Votre caméra HD401R est équipée d'une fente pour carte Micro SD ainsi que d'une touche de réinitialisation.

Pour accéder à ces derniers, vous devez tout d'abord retirer le couvercle de la caméra, HD401R. Insérez la carte Micro SD à être utilisée pour la sauvegarde vidéo d'urgence si désiré. Appuyez sur la touche de réinitialisation pour remettre la caméra aux réglages par défaut, si nécessaire.

Retirer le couvercle

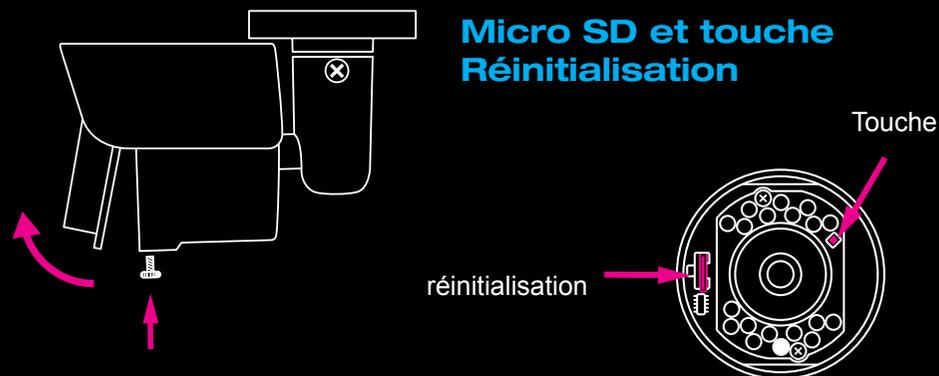

INSTALLATION DU CÂBLE RÉSEAU

Lors de l'installation de votre caméra bullet intérieure/extérieure vision nocturne HD AvertX, il est important la disposition du câble réseau relié à la caméra.

- Si le cordon passe à travers un mur ou un plafond, percez un trou de 3/4".
- Pour les installations extérieures, assurez-vous que le branchement entre votre câble réseau et la prise de caméra se trouve dans un mur ou à l'intérieur.
- Pour les installations extérieures, utilisez un calfeutrage de silicone pour sceller tout orifice dans le mur ou le plafond, afin d'éviter toute fuite.

Droits d'auteur © 2013 AvertX. Tous droits réservés. L'information contenue dans ce document est sujette à changement sans préavis. AvertX déploie tous les efforts nécessaires pour fournir des informations justes, mais ne peut pas être tenue responsable de toute erreur.

BRANCHEMENT À LA CAMÉRA

Si vous utilisez cette caméra avec un enregistreur AvertX, suivez les instructions se trouvant dans le manuel d'utilisation de l'enregistreur pour brancher à votre caméra. Vous pouvez aussi configurer votre caméra en utilisant votre ordinateur. Utilisez votre navigateur pour accéder au 192.168.0.250. Le logiciel de visionnement sera automatiquement installé sur votre ordinateur la première fois que vous brancherez votre caméra. Si votre navigateur internet n'installe pas le logiciel de visionnement, vérifiez les réglages de sécurité ou les contrôles AvertX et réglages de plug-in. Si votre navigateur internet demande une permission pour installer le contrôle ActiveX, vous devez permettre la commande ActiveX.

Pour activer l'installation des contrôles ActiveX sur Internet Explorer:

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Internet Options**.
2. Cliquez sur **Sécurité**, et cliquez ensuite sur **Internet**.
3. Cliquez sur **Niveau personnalisé** et assurez-vous que les contrôles Active X et les plug-ins sont configurés à **Activer** ou **Demander**.

Pour ajouter la caméra à vos sites de confiance:

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Internet Options**.
2. Cliquez sur **Sécurité**, et cliquez ensuite sur **sur Sites de confiance**.
3. Cliquez sur **Sites**.
4. Inscrivez l' **Adresse IP** de la caméra. Assurez-vous que la case à cocher **Demander vérification serveur n'est pas cochée**.

NOM D'UTILISATEUR ET MOT DE PASSE

Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse. AvertX recommande fortement de changer le mot de passe après la configuration initiale afin d'éviter tout accès non-autorisé à la caméra.

Nom d'utilisateur – **admin**

Mot de passe – **1234**

Pour des instructions plus détaillées

Pour plus d'informations sur l'installation de votre caméra AvertX, consultez le manuel d'utilisation ou visionnez les vidéos d'instructions au avertx.com/videos.

1-855-2avertX (1-855-228-3789)

www.avertx.com

AVERTX