

AVERTX

CAMÉRA DÔME IP INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE VISION NOCTURE HD

GUIDE DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE HD80

À propos de ce guide


Ce guide est un outil de référence rapide pour les utilisateurs, pour installer et faire fonctionner les systèmes de vidéo surveillance HDIP. Il offre uniquement des informations de base relatives aux caméras et enregistreurs réseau. Pour plus de détails à propos de l'installation et du fonctionnement, veuillez vous référer aux manuels d'utilisation du micrologiciel et du logiciel.

CONTENU


Avant de procéder, veuillez vérifier afin de confirmer que la boîte contient les articles apparaissant ici. Si tout article est manquant ou défectueux, NE PAS installer ou faire fonctionner le produit, et contactez AvertX pour de l'assistance.




Caméra dôme HD80

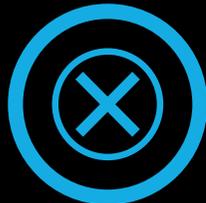


Vis

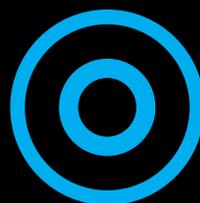

Rondelles de caoutchouc

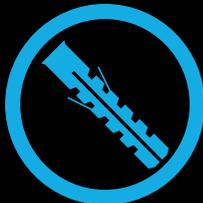


Ancrages

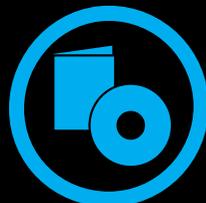


CD d'installation et guide de mise en marche rapide


INSTALLATION

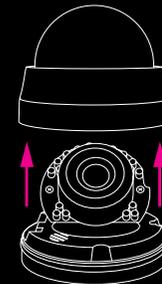

Retirer couvercle

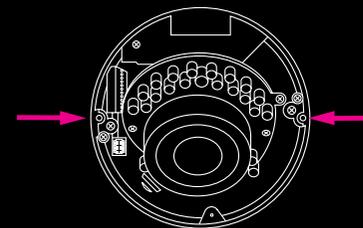

Aligner les orifices sur le mur

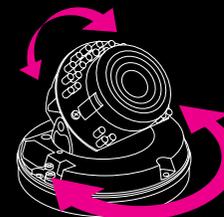

Ajuster la visée

La caméra HD80 peut être installée directement sur un mur ou au plafond. Assurez-vous que la structure est assez solide pour soutenir la caméra

1. Retirez le couvercle du dôme de la caméra.
2. Marquez la position des 2 orifices de vis sur la base de la caméra à l'emplacement choisi.
3. Si nécessaire, utilisez une mèche 3/16" pour percer les orifices pour les ancrages.
4. Si nécessaire, percez un trou de 1 1/16" pour votre prise de branchement de IP.
5. Branchez le câble Ethernet à la caméra.
6. Apposez la caméra au mur ou au plafond en utilisant les vis fournies.
7. Ajustez la caméra à l'angle désiré.
8. Remplacez le couvercle du dôme. Vissez les deux vis Torx sur le côté du couvercle du dôme pour fixer le couvercle en place.


CARTE MICRO SD ET TOUCHE DE RÉINITIALISATION

Votre caméra HD80 est équipée d'une fente pour carte Micro SD ainsi que d'une touche de réinitialisation. Pour accéder à ces derniers, vous devez tout d'abord retirer le couvercle de la caméra, HD80.

Insérez la carte Micro SD à être utilisée pour la sauvegarde vidéo d'urgence si désiré. Appuyez sur la touche de réinitialisation pour remettre la caméra aux réglages par défaut, si nécessaire.

HD80

Fente pour carte Micro SD

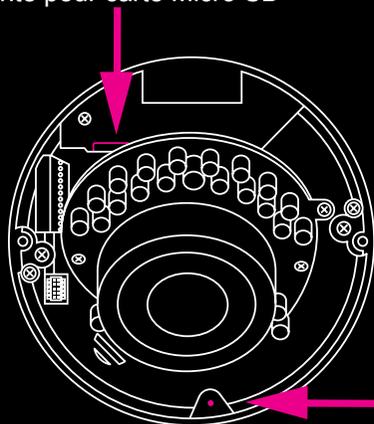

Touche de réinitialisation

INSTALLATION DU CÂBLE RÉSEAU

Lors de l'installation de votre caméra bullet intérieure/extérieure vision nocturne HD AvertX, il est important la disposition du câble réseau relié à la caméra.

- Si le cordon passe à travers un mur ou un plafond, percez un trou de 3/4".
- Pour les installations extérieures, assurez-vous que le branchement entre votre câble réseau et la prise de caméra se trouve dans un mur ou à l'intérieur.
- Pour les installations extérieures, utilisez un calfeutrage de silicone pour sceller tout orifice dans le mur ou le plafond, afin d'éviter toute fuite.

Droits d'auteur © 2013 AvertX. Tous droits réservés. L'information contenue dans ce document est sujette à changement sans préavis. AvertX déploie tous les efforts nécessaires pour fournir des informations justes, mais ne peut pas être tenue responsable de toute erreur.

BRANCHEMENT À LA CAMÉRA

Si vous utilisez cette caméra avec un enregistreur AvertX, suivez les instructions se trouvant dans le manuel d'utilisation de l'enregistreur pour brancher à votre caméra. Vous pouvez aussi configurer votre caméra en utilisant votre ordinateur. Utilisez votre navigateur pour accéder au 192.168.0.250. Le logiciel de visionnement sera automatiquement installé sur votre ordinateur la première fois que vous brancherez votre caméra. Si votre navigateur internet n'installe pas le logiciel de visionnement, vérifiez les réglages de sécurité ou les contrôles AvertX et réglages de plug-in. Si votre navigateur internet demande une permission pour installer le contrôle ActiveX, vous devez permettre le contrôle ActiveX.

Pour activer l'installation des contrôles ActiveX sur Internet Explorer:

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Options Internet**.
2. Cliquez sur **Sécurité**, et cliquez ensuite sur **Internet**.
3. Cliquez sur **Niveau personnalisé** et assurez-vous que les contrôles Active X et les plug-ins sont configurés à **Activer** ou **Demander**.

Pour ajouter la caméra à vos sites de confiance:

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Options Internet**.
2. Cliquez sur **Sécurité**, et cliquez ensuite sur **Sites de confiance**.
3. Cliquez sur **Sites**.
4. Inscrivez l' **IP Address** de la caméra. Assurez-vous que la case à coche **Demander vérification serveur** n'est pas cochée.

NOM D'UTILISATEUR ET MOT DE PASSE

Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse. AvertX recommande fortement de changer le mot de passe après la configuration initiale afin d'éviter tout accès non-autorisé à la caméra.

Nom d'utilisateur – **admin**

Mot de passe – **1234**

Pour des instructions plus détaillées

For more information on installing your AvertX camera, see the user manual or view instructional videos at avertx.com/videos.

1-855-2avertX (1-855-228-3789)

www.avertx.com

AVERTX