

AVERT



**CAMÉRA CYLINDRIQUE MINI P4MP
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
AVEC VISION NOCTURNE**


HD420 GUIDE DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE

À propos de ce guide


Ce guide est un outil de référence rapide pour les utilisateurs, pour installer et faire fonctionner les caméras cylindriques intérieur/extérieur avec vision nocturne HD420. Il fournit l'information de base à propos de l'installation et du fonctionnement de votre caméra. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur HD420.

CONTENU DE L'EMBALLAGE DE LA CAMÉRA


Avant de procéder, veuillez vérifier si la boîte contient les articles énumérés ci-dessous. Si tout article est manquant ou défectueux, NE PAS installer ou faire fonctionner le produit et contacter AvertX pour de l'assistance.

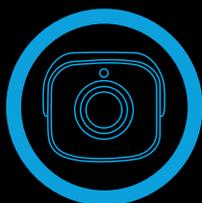


Caméra cylindrique
HD420

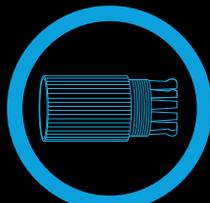


Connecteur de
câble imperméable

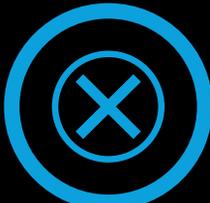

Vis

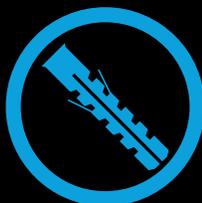



Ancrages

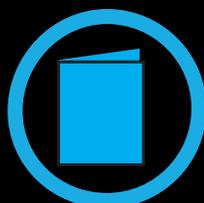

Documents

INSTALLATION

Alignez avec les trous
sur le mur

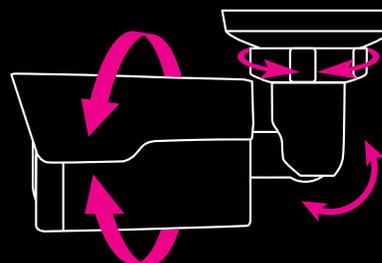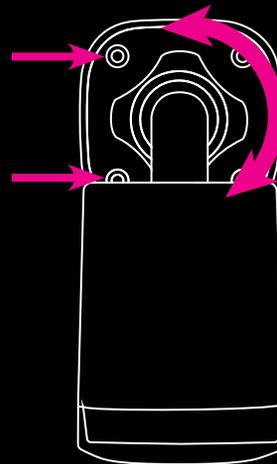

Ajustez l'objectif

La caméra HD420 peut être installée directement sur le mur ou le plafond. Assurez-vous que la structure soit suffisamment solide pour supporter la caméra.

1. Retirez la caméra HD420 de son emballage.
2. Branchez le câble de la caméra du plafond ou du mur à la prise sur la caméra. Si vous utilisez le connecteur de câble imperméable, fixez-le ici. Consignes ci-dessous.
3. Desserrez la vis sur le côté du support de fixation de la caméra. Pointez la caméra vers le sol pour accéder aux trous des vis.
4. Posez le socle de la caméra au plafond ou au mur à l'aide des trois vis autotaraudeuses fournies. Lorsque la caméra est fixée à un mur non protégé, le cran du câble doit être positionné vers le bas.
5. Ajustez la position de votre caméra. Prenez garde de ne pas abîmer le câble lorsque vous déplacez la caméra.
6. Serrez le contre-écrou pour fixer votre caméra.

Remarque :

La mini-caméra cylindrique HD420 a déjà été mise au point et scellée en usine. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier de la caméra.

Si la caméra est fixée à l'extérieur, scellez l'ouverture dans le mur et à la base de la caméra à l'aide de silicone.

Une installation inadéquate peut abîmer la caméra et annuler la garantie.

INSTALLATION DU CÂBLE DE RÉ-SEAU


Un câble de caméra UTP non-plénium Cat5e de 100 pieds est fourni avec votre caméra. Il est de considérer comment le câble réseau est fixé à la caméra.

- Si vous faites passer le cordon dans un mur ou un plafond, percez un trou de 7/8 po.
- Pour les installations extérieures, assurez-vous que le branchement entre votre câble réseau et la prise de la caméra se trouve dans un mur ou à l'intérieur, ou utilise un connecteur de câble imperméable.
- Pour les installations extérieures, scellez les trous dans le mur ou le plafond avec du silicone pour le protéger contre l'infiltration de l'eau.
- Si votre installation est un immeuble commercial, consultez les codes locaux de prévention des incendies. Un câble plénium peut être requis.

CONNECTEUR DE CÂBLE IMPERMÉABLE

Cette caméra est dotée d'un connecteur de câble imperméable conforme à la norme IP66 pour les connexions non protégées à l'extérieur.

- Faites glisser toutes les pièces du connecteur de câble imperméable par-dessus la fiche du câble dans cet ordre.
 1. Petit anneau en plastique
 2. Anneau de scellement en silicone souple. Vous devrez étirer le joint en silicone par-dessus la fiche RJ-45.
 3. Grand anneau en plastique

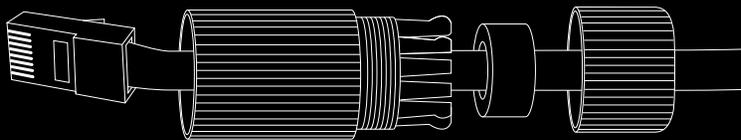

- Branchez le câble de la caméra à la fiche sur la clé de sécurité. Vissez le grand anneau en plastique dans la clé de sécurité.
- Insérez le joint en silicone souple dans la section "couronne" du grand anneau en plastique.
- Vissez le petit anneau en plastique dans le grand anneau en plastique.

Droits d'auteur © 2017 AvertX. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans ce document sont sujets à changement sans préavis. AvertX fait de son mieux pour fournir des renseignements exacts, mais ne peut être tenue responsable des erreurs ou des fautes de frappe.

CONNEXION À LA CAMÉRA

Si vous utilisez cette caméra avec un enregistreur AvertX, suivez les instructions se trouvant dans le manuel de l'utilisateur de l'enregistreur pour le brancher à votre caméra. Vous pouvez aussi configurer votre caméra en utilisant votre ordinateur.

1. Utilisez votre navigateur pour accéder au 192.168.0.250.
2. Le logiciel de visionnement s'installera automatiquement la première fois où vous vous connecterez à la caméra. Téléchargez et installez le logiciel de visionnement lorsqu'on vous le demande.
3. Fureteurs pris en charge: Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour de plus amples renseignements sur le fureteur.

NOM D'UTILISATEUR ET MOT DE PASSE


Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse. Il est vivement conseillé de modifier le mot de passe après le réglage initial afin d'éviter tout accès non autorisé à la caméra.

Nom d'utilisateur - **admin**

Mot de passe : **1234**

BOUTON DE RÉINITIALISATION

La caméra HD420 est équipée d'un bouton de réinitialisation permettant de revenir aux paramètres par défaut en usine de la caméra si nécessaire. Pour réinitialiser votre caméra, mettez-la sous tension, et appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes. Cette opération doit être effectuée dans les 10 minutes suivant la mise sous tension de la caméra, sans quoi la réinitialisation ne fonctionnera pas.

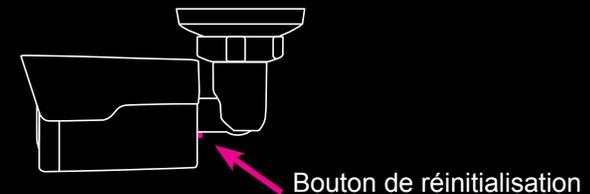

Consignes supplémentaires

Pour plus d'informations sur l'installation de votre caméra AvertX, consultez le manuel de l'utilisateur ou visionnez les vidéos didactiques à avertx.com/videos.

1-855-2AVERTX (1-855-228-3789)

www.avertx.com

AVERTX