


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE HD820

À propos de ce guide


Ce guide est une référence rapide qui fournit aux utilisateurs des renseignements de base sur l'installation et le fonctionnement des caméras IP haute définition intérieur/extérieur à vision nocturne HD820. Pour de plus amples renseignements sur l'installation et le fonctionnement, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur au avertx.com.

CONTENU DE L'EMBALLAGE DE LA CAMÉRA


Avant de procéder, veuillez vérifier si la boîte contient les articles énumérés ci-dessous. Si tout article est manquant ou défectueux, NE PAS installer ou faire fonctionner le produit et contacter AvertX pour de l'assistance.

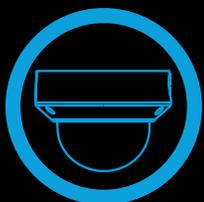


Caméra dôme HD820

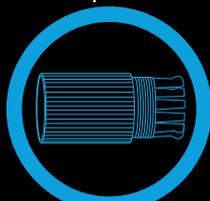

Connecteur de
câble imperméable

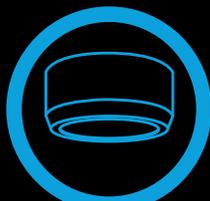

Prêt à peindre
Couvercle du dôme

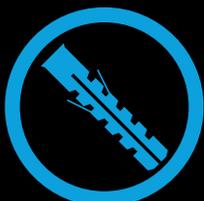

Ancrages




Documents et
Desséchant




Vis

Les supports muraux et autres accessoires de montage sont disponibles au avertx.com.

INSTALLATION

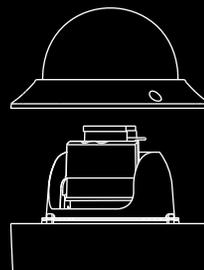

Enlever le couvercle.

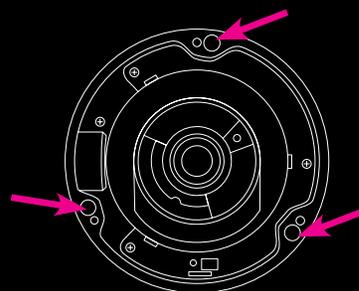

Alignez avec les
trous sur le mur



Ajustez l'objectif

La caméra HD820 peut être installée directement sur le mur ou le plafond. Assurez-vous que la structure soit suffisamment solide pour supporter la caméra.

1. Retirez le couvercle en retirant trois vis de dôme et en le soulevant.
2. Utilisez le gabarit de montage ci-inclus pour prépercer des trous pour les vis de montage et, si vous passez le câble à travers le plafond ou le mur, percez un trou de 7/8 po.
3. Si vous posez le câble en surface, retirez la débouchure du câble sur le côté du couvercle du dôme.
4. Branchez le câble de la caméra du plafond ou du mur à la prise sur la caméra. Si vous utilisez le connecteur de câble imperméable, fixez-le ici. Consignes ci-dessous.
5. Posez le socle de la caméra au plafond ou au mur à l'aide des vis autotaraudeuses et des ancrages de mur fournis. Si elle est fixée au mur, orientez la caméra de manière à ce que la débouchure du câble soit face au sol.
6. Ajustez la caméra à l'angle souhaité.
 - La caméra HD820 comprend un positionnement de caméra à trois axes : inclinaison, rotation de la caméra et rotation de la lentille.
 - Pour un rendement IR optimum, assurez la rotation de la lentille afin que les lumières IR soient positionnées directement sous la lentille et sur le plan horizontal.
7. Remplacez le couvercle du dôme. Pour installer, alignez les vis avec les trous. Serrez les vis du couvercle du dôme suffisamment pour que celui-ci soit bien scellé.

Remarque : si la caméra est fixée à l'extérieur, scellez l'ouverture dans le mur et à la base de la caméra à l'aide de silicone.

Une installation inadéquate peut abîmer la caméra et annuler la garantie.

INSTALLATION DU CÂBLE DE RÉSEAU


Un câble de caméra UTP non-plénum Cat5e de 100 pieds est fourni avec votre caméra. Il est de considérer comment le câble réseau est fixé à la caméra.

- Si vous faites passer le cordon dans un mur ou un plafond, percez un trou de 7/8 po.
- Pour les installations extérieures, assurez-vous que le branchement entre votre câble réseau et la prise de la caméra se trouve dans un mur ou à l'intérieur, ou utilisez un connecteur de câble imperméable.
- Pour les installations extérieures, scellez les trous dans le mur ou le plafond avec du silicone pour le protéger contre l'infiltration de l'eau.
- Si votre installation est un immeuble commercial, consultez les codes locaux de prévention des incendies. Un câble plénum peut être requis.

CONNECTEUR DE CÂBLE IMPERMÉABLE

Cette caméra est dotée d'un connecteur de câble imperméable conforme à la norme IP66 pour les connexions non protégées à l'extérieur. *Il n'est pas nécessaire de rétablir le câble pour utiliser le connecteur de câble imperméable.*

- Faites glisser toutes les pièces du connecteur de câble imperméable par-dessus la fiche du câble dans cet ordre.
 1. Petit anneau en plastique
 2. Anneau de scellement en silicone souple. Vous devrez étirer le joint en silicone par-dessus la fiche RJ-45.
 3. Grand anneau en plastique



Faites glisser l'anneau en "O" en caoutchouc par-dessus la vis de la fiche de la caméra et branchez le câble de la caméra dans la fiche sur la clé électronique.

- Vissez le grand anneau en plastique dans la clé de sécurité.
- Insérez le joint en silicone souple dans la section "couronne" du grand anneau en plastique.
- Vissez le petit anneau en plastique dans le grand anneau en plastique.

LENTILLE AVEC ZOOM À MISE AU POINT AUTOMATIQUE

La caméra dôme HD820 est dotée d'une lentille avec zoom à mise au point automatique. N'essayez pas d'effectuer la mise au point manuellement. Accédez aux fonctions de la mise au point et du zoom grâce aux boutons +, - et AF sur votre enregistreur.

CONNEXION À LA CAMÉRA

Si vous utilisez cette caméra avec un enregistreur AvertX, suivez les instructions se trouvant dans le manuel de l'utilisateur de l'enregistreur pour le brancher à votre caméra. Vous pouvez aussi configurer votre caméra en utilisant votre ordinateur.

1. Utilisez votre navigateur pour accéder au **192.168.0.250**
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse. Il est vivement conseillé de modifier le mot de passe après le réglage initial afin d'éviter tout accès non autorisé à la caméra.

Nom d'utilisateur - **admin**
Mot de passe : **1234**
3. Le logiciel de visionnement s'installera automatiquement la première fois où vous vous connecterez à la caméra. Téléchargez et installez le logiciel de visionnement lorsqu'on vous le demande.
4. Fureteurs pris en charge: Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour de plus amples renseignements sur le fureteur.


CARTE MICRO SD ET BOUTON DE RÉINITIALISATION

La caméra HD820 est équipée d'une fente pour carte Micro SD et d'un bouton de réinitialisation. Pour y accéder, vous devez retirer le couvercle de la caméra HD820.

Si vous avez acheté une carte microSD pour la sauvegarde de vidéos, insérez la carte formatée dans la fente. Consultez le manuel pour connaître les cartes compatibles et savoir comment formater la carte microSD.

Le bouton de réinitialisation permettra à la caméra de revenir aux paramètres par défaut en usine si nécessaire. Pour réinitialiser votre caméra, mettez-la sous tension, et appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes.

Cette opération doit être effectuée dans les 10 minutes suivant la mise sous tension de la caméra, sans quoi la réinitialisation ne fonctionnera pas.

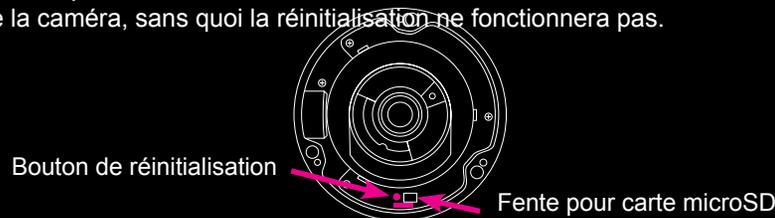

Consignes supplémentaires

Pour plus d'informations sur l'installation de votre caméra AvertX, consultez le manuel de l'utilisateur ou visionnez les vidéos didactiques à avertx.com/videos.

1-855-2AVERTX (1-855-228-3789)
www.avertx.com