

AVERTX

INSTRUCTIONS DE MISE AU POINT HD30

Pour une qualité d'image optimale, vous devrez effectuer une mise au point manuelle de votre caméra AvertX après son installation. Cette fiche vous fournit les instructions pour la mise au point de votre caméra dôme réseau haute définition AvertX HD30.


CAMÉRA DÔME RÉSEAU HAUTE DÉFINITION



MISE AU POINT DE L'APPAREIL HD30

Complétez ces étapes pour mettre au point votre caméra dôme AvertX.


1. Utilisez l'outil Torx fourni pour desserrer les deux vis sur le corps de la caméra.
2. Retirez le caisson du dôme.
3. Installez et positionnez votre caméra HD30 tel que désiré.
4. Desserrez la vis de réglage de l'objectif.
5. Tournez l'objectif pour mettre au point la caméra
6. Remplacez le couvercle du dôme.
7. Replace the dome cover.
8. Utilisez l'outil Torx pour serrer les deux vis.

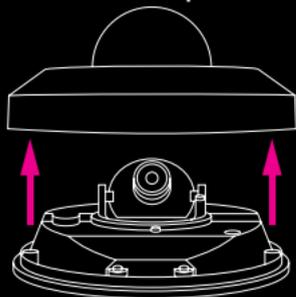

Retirer le couvercle
du dôme



Ajuster la
caméra

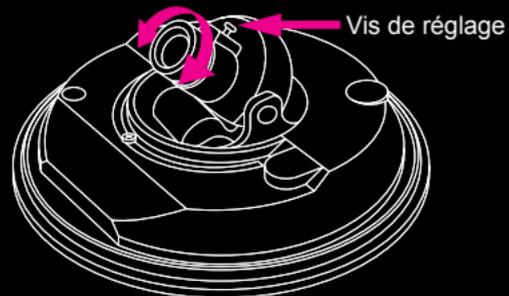

Tourner l'objectif
pour mettre au point