

AVERTX


CAMÉRA BULLET IP INTERIEURE/EXTERIEURE VISION NOCTURNE HD

**INSTRUCTIONS DE MISE AU
POINT AUTOMATIQUE**

**CETTE CAMÉRA EST ÉQUIPÉE D'UN
OBJECTIF À MISE AU POINT AUTOMATIQUE**

**NOUS N'AVEZ PAS À METTRE AU POINT
MANUELLEMENT CETTE CAMÉRA**

Pour une qualité d'image optimale, utilisez la fonction de mise au point automatique sur votre caméra AvertX une fois que celle-ci a été installée. Cette fiche fournit les instructions pour l'utilisation de la fonction de mise au point automatique sur votre caméra IP intérieure/ extérieure vision nocturne HD AvertX.

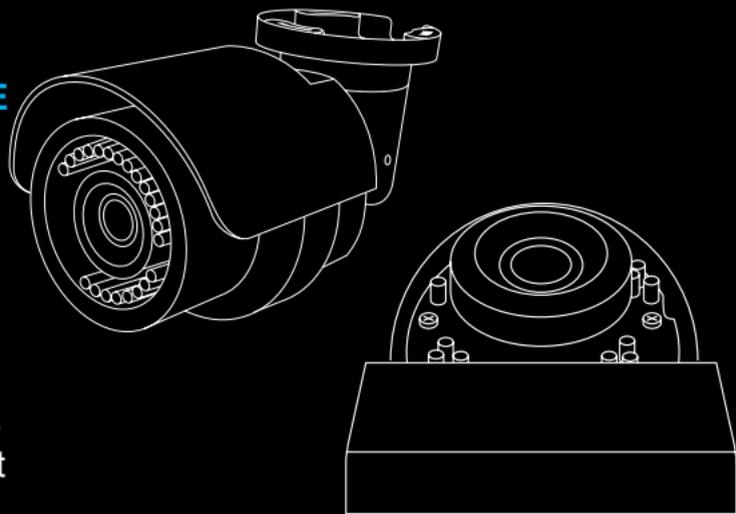

32844AA

MISE AU POINT DE L'APPAREIL HD80IRM

Suivez ces étapes pour mettre au point votre caméra dôme AvertX.

1. Installez et pointez votre caméra selon les
2. instructions du guide de démarrage rapide.
3. Branchez votre caméra à l'enregistreur. Si votre enregistreur n'est pas déjà en marche, branchez-le et allumez votre enregistreur.
4. Double-cliquez sur le canal de votre
5. HD80IRM sur l'écran en direct.
6. Effectuez un clic droit sur l'écran, et cliquez ensuite sur PTZ.
7. Cliquez sur Zoom avant ou Zoom arrière pour ajuster la vue de votre objectif à focale variable.
8. Cliquez sur Mise au point automatique pour mettre au point la caméra.
9. Cliquez sur Quitter pour retourner à l'écran en direct. Effectuez un clic droit sur l'écran puis cliquez sur Mode pour retourner au visionnement multi-caméras.

Menu PTZ

