


AVERTX

GUIDE DE MISE EN MARCHE RAPIDE

HD IP HAUTE DÉFINITION

ENREGISTREMENT RÉSEAU ENREGISTREUR ET CAMÉRAS

PLATE-FORME VIDÉO INTELLIGENTE CONNECTÉE AU NUAGE

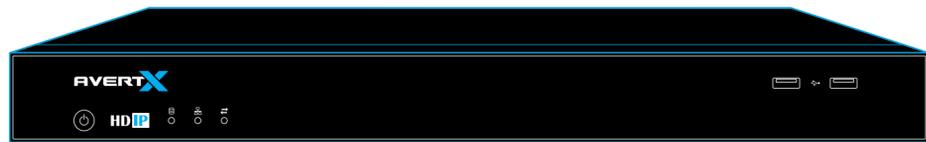

UTILISATION À DISTANCE

Votre NVR est optimisé pour l'utilisation à distance. Vous pouvez accéder à toutes les fonctions et paramètres à distance par l'entremise d'un fureteur Web, vous permettant ainsi de placer votre NVR en lieu sûr sans qu'il soit nécessaire de le brancher à un moniteur.

En raccordant votre NVR à un fureteur Web, vous profitez d'une puissance et d'une quantité de fonctions inégalées.

Fonctions supplémentaires de l'interface du fureteur Web :

- Commandes de mise au point automatique et de zoom
- Aperçu de la recherche
- Recherche de barre de temps visuelle

Applications AvertX Connect :

votre NVR connecté au nuage AvertX est compatible avec les applications AvertX Connect . Cherchez AvertX Connect dans le App Store iTunes ou le Google Play Store. Les NVR AvertX connectés au nuage AvertX ne sont pas compatibles avec les autres applications AvertX.

MODIFICATION DU MOT DE PASSE PAR DÉFAUT

Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de votre NVR AvertX NVR est :

Nom d'utilisateur : admin
Mot de passe : 1234

AvertX conseille vivement de sécuriser votre NVR en modifiant le mot de passe.

1. Dans la barre du menu, cliquez sur le menu défilant de l'utilisateur dans le coin supérieur droit. Par défaut, "admin" sera affiché.
2. Cliquez sur **Préférences**

Cliquez sur **Modifier le mot de passe** pour modifier les mots de passe de l'administrateur et l'utilisateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse. Conservez le mot de passe dans un endroit sûr que vous n'oublierez pas.

AJOUT DE CAMÉRAS

Le logiciel AvertX facilite l'ajout et la configuration de caméras IP. Votre enregistreur PoE détectera automatiquement et ajoutera les caméras IP AvertX connectées à l'interrupteur PoE sur le tableau.

Les caméras de tiers pourraient devoir être configurées à l'aide d'un programme de tiers avant d'être ajoutées. Le logiciel AvertX détecte automatiquement les caméras DHCP compatibles avec le profil S de l'ONVIF. Les caméras qui ne satisfont pas à ces critères doivent être configurées manuellement.

1. Lorsque les caméras sont détectées automatiquement, sélectionnez-les en cochant les cases, puis saisissez le nom d'utilisateur et le **mot de passe appropriés**.
2. Cliquez sur **Ajouter**

VISIONNEMENT DE LA VIDÉO EN DIRECT


Lorsque vous avez ajouté les caméras à votre enregistreur, vous serez en mesure de visionner la vidéo dans l'écran de visionnement en direct.

1. Appuyez sur **En direct** dans le menu principal.
2. Modifiez la grille d'écran en direct si plus de canaux de caméra sont nécessaires.
3. Cliquez et déplacez une caméra à partir de la liste de caméras dans le volet de visionnement pour créer un carreau de caméra.
4. Pour ajouter automatiquement des caméras au volet de visionnement, cliquez sur la caméra désirée dans la liste des caméras. Chaque caméra sur laquelle vous avez cliqué sera ajoutée dans le prochain carreau de caméra disponible.
5. Pour interchanger l'emplacement des carreaux de caméra, déplacez le carreau de caméra à l'endroit désiré.
6. Les caméras et les emplacements de carreau de caméra sont sauvegardés pour le prochain accès à l'écran de visionnement en direct.

MODE D'EMPLOI DU LOGICIEL NVR

MENU PRINCIPAL

Utilisez la barre du menu pour naviguer à travers les fonctions de l'enregistreur vidéo de réseau (NVR).

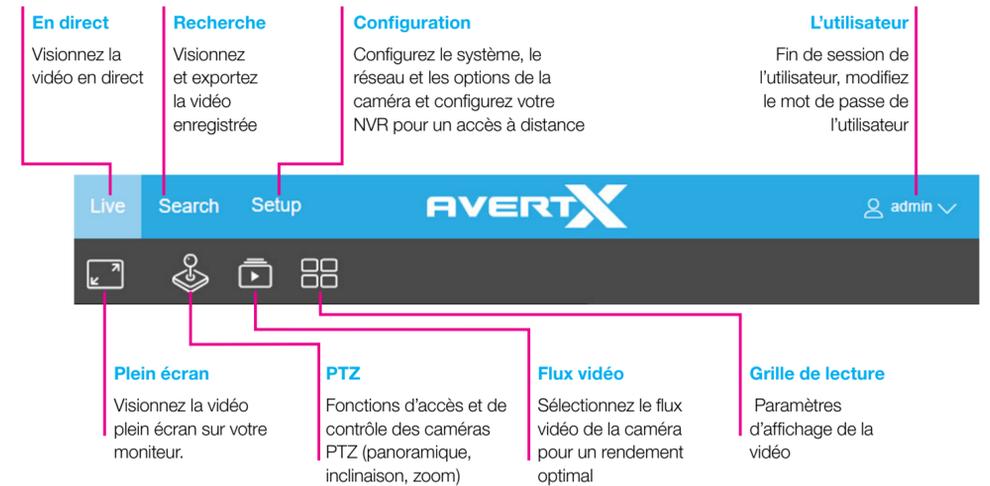

AVERTX CONNECT

ACCÈS À DISTANCE AVEC AVERTX CONNECT

Accédez à une vidéo enregistrée ou en direct, partout et en tout temps, dans n'importe quel fureteur Web, Apple TV, appareils mobiles Apple ou Android à l'aide des applications gratuites AvertX Connect. Des applications gratuites sont disponibles dans le App Store iTunes ou le Google Play Store.

- Utilisez la même adresse courriel et le même mot de passe pour ouvrir une session dans le nuage AvertX, les applications mobiles, Apple TV, et même le NVR local
- Sauvegardez et partagez des vidéos en toute sécurité dans le nuage
- Branchez-vous facilement au NVR dans plusieurs endroits avec le même compte
- Partagez instantanément l'accès à des vidéos en direct et enregistrées avec un membre de la famille, un collègue ou un policier.

Lorsque votre NVR est connecté à Internet, procédez comme suit pour commencer :

1. Créez un compte à connect.avertx.com (si vous n'en avez pas déjà un). Vous recevrez un courriel pour vérifier votre adresse courriel.
2. Ouvrez une session dans AvertX Connect sur votre NVR
 - a. Cliquez sur **Configuration**, puis sur **AvertX Connect**.
 - b. Saisissez votre **adresse courriel** et **mot de passe**, et cliquez sur **Connect**.
3. Ouvrez une session dans votre compte AvertX Connect dans un fureteur Web, Apple TV ou l'application AvertX Connect sur votre appareil mobile.
4. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez accéder à votre enregistreur n'importe où en utilisant un fureteur Web ou un appareil mobile.

RECHERCHE DE VIDÉO

AvertX vous conseille de chercher la vidéo avec un fureteur Web. Cela active les options Aperçu de la recherche, Recherche de barre de temps visuelle et autres options avancées.

Recherche date/heure : Recherche date/heure permet de chercher une vidéo visuellement. Cette fonction est utile pour trouver les événements que vous ne connaissez pas lorsqu'un événement survient et que vous devez scanner rapidement la vidéo. Elle est également utile lorsque vous savez qu'un événement est survenu parce que vous pouvez aller directement à cette heure.

1. Dans la barre du menu, cliquez sur **Recherche**.
2. Sélectionnez les caméras en cliquant sur la liste de caméras du côté droit.
3. Déterminez les dates et les heures appropriées pour commencer la recherche dans la barre du menu inférieure.
 - a. Cliquez sur l'icône Calendrier pour sélectionner la date.
 - b. Utilisez plus et moins pour sélectionner l'heure.
4. (Fureteur Web seulement) Utilisez la **barre de temps** pour trouver la vidéo enregistrée à visionner. La vidéo enregistrée par canal est identifiée par une barre en couleur. Vous pouvez vous déplacer partout dans la chronologie en cliquant sur la barre et en la déplaçant.
5. (Fureteur Web seulement) Vous pouvez visualiser la barre de temps en incréments supérieurs ou inférieurs en cliquant sur les boutons **+** ou **-** dans le coin supérieur gauche de la barre de temps ou en utilisant la roue de la souris.
6. Cliquez sur l'icône **Lecture** pour un aperçu de la vidéo à l'heure de l'événement.

Aperçu de la recherche (fureteur Web seulement)

L'aperçu de la recherche vous permet de voir une grille d'images montrant le temps écoulé sur une caméra en particulier. En cliquant sur une image, vous pouvez réduire le temps écoulé pour trouver rapidement l'événement désiré. Cette fonction est particulièrement utile lorsqu'il y a une différence notable dans l'image avant et après l'événement, par exemple, si un objet est manquant ou en cas de vandalisme.

1. Dans la barre du menu, cliquez sur **Recherche**.
2. Cliquez sur **Aperçu** de la recherche dans le coin inférieure gauche de la fenêtre.

3. Sélectionnez une caméra en cliquant sur la liste de caméras à droite. Remarque : Aperçu de la recherche permet l'affichage d'une seule caméra à la fois.
4. Cliquez sur la date et la barre de temps dans le bas de l'écran pour sélectionner la date et l'heure du début de la recherche.
5. Sélectionnez le nombre de vignettes, la plage horaire et activer/désactiver OSD au choix. Votre combinaison de nombre de vignettes et de plage horaire déterminera l'intervalle de temps entre l'affichage de chaque photo. Par exemple, 25 vignettes dans une plage horaire de 24 heures fera en sorte qu'il y aura un intervalle de temps d'une heure entre les photos affichées.
6. Cliquez sur la vignette désirée pour réduire l'intervalle de temps, ouvrant ainsi de nouvelles vignettes. Lorsque la vignette a été réduite à l'intervalle de temps le plus court, cliquez de nouveau afin de commencer à visionner la vidéo enregistrée à l'écran Recherche de barre de temps.

DÉTECTION DE MOUVEMENT

Les caméras AvertX sont prêtes à enregistrer le mouvement comme événement dans la chronologie de la vidéo. Par défaut, toute la caméra sera configurée en tant que zone de mouvement. Vous pouvez personnaliser les zones de champ de vision qui enregistrera les événements de mouvement. Pour configurer le mouvement :

1. Dans la barre du menu, cliquez sur **Configuration**, puis sur **Caméras**
2. Cliquez sur la caméra désirée dans la liste de caméras.
3. Cliquez sur l'onglet **Mouvement**.
4. Cliquez sur **Ajouter une zone de mouvement**, puis cliquez et déplacez le carré de capture pour créer la zone.
5. Utilisez **la Zone de mouvement** à distance pour désactiver la détection de mouvement dans des zones particulières du flux vidéo.
6. Si vous le désirez, ajustez **les paramètres Sensibilité au mouvement** (mouvement détecté) et **la Sensibilité au bruit** (quantité de pixilation détectée) afin de personnaliser les seuils de détection de mouvement.
7. Cliquez sur **Sauvegarder** et répétez la procédure pour les caméras supplémentaires.

À propos de ce guide

Ce guide est un outil de référence rapide pour les utilisateurs, pour installer et faire fonctionner les systèmes de surveillance vidéo. Il fournit l'information de base à propos des NVR et caméras du réseau. Pour de plus amples renseignements sur l'installation et le fonctionnement, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur au connect.avertx.com.



SYSTÈME DE SURVEILLANCE VIDÉO

COMMENCEZ ICI

- 1** Retirez le NVR et les caméras de leur emballage.
- 2** Sélectionnez pour votre NVR un emplacement où la circulation d'air est adéquate.
Allouez au moins 3 pouces d'espace entre le mur et les ventilateurs du système.
- 3** Branchez votre moniteur dans le port VGA (analogique) ou HDMI (numérique) **6** à l'arrière du NVR.
- 4** Branchez la souris et clavier, compris dans l'emballage, au port USB soit situé à l'avant **2** ou à l'arrière du NVR. **5**
- 5** Raccordez le câble d'alimentation dans le port situé à l'arrière du NVR et branchez-le dans une prise murale standard. **10**
- 6** Branchez chaque caméra dans le NVR **3** à l'aide des câbles réseau compris afin de confirmer que tout fonctionne adéquatement avant l'installation finale.
- 7** Utilisez un câble réseau pour brancher le NVR à votre réseau. **4**




Pourquoi dois-je connecter le clavier et la souris?

L'utilisation d'un clavier et d'une souris simplifie le processus de configuration de votre NVR.



Dois-je installer un moniteur?


L'utilisation d'un moniteur facilitera la configuration initiale. Une fois le système configuré, vous pouvez accéder à toutes les fonctions et paramètres par l'entremise d'un navigateur Web.

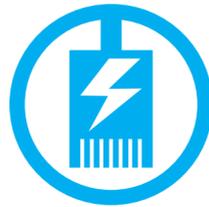

Alimentation par Ethernet


Les caméras AvertX IP comprises dans ce système fonctionnent grâce à l'alimentation par Ethernet (PoE). L'alimentation et la vidéo sont transmises par un câble unique, ce qui simplifie l'installation et vous aide à commencer à utiliser le système plus rapidement.

DEVANT

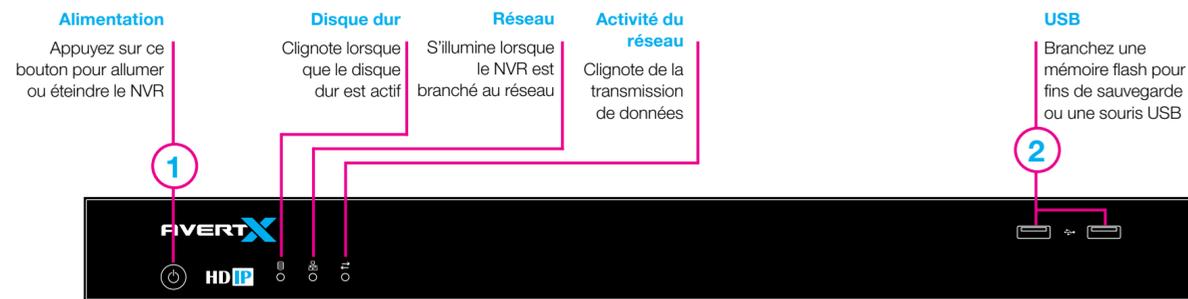

RETOUR

(Modèle à 16 canaux illustré)

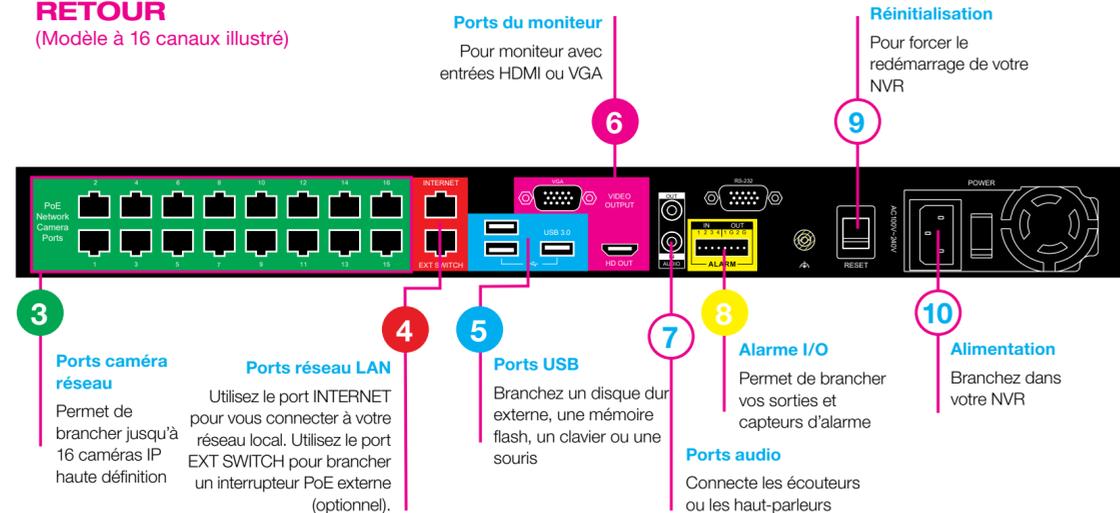

8 Appuyez sur le bouton de mise sous tension **1** situé sur le devant du NVR.

Ouvrez une session en utilisant vos coordonnées par défaut.

Nom d'utilisateur : admin

Mot de passe: 1234

9 Suivez les consignes de l'assistant d'installation pour procéder à la configuration de base du système.

10 Configurez votre NVR pour un visionnement à distance à l'aide d'AvertX Connect.

Si ce n'est déjà fait, créez un compte d'utilisateur au connect.avertx.com dans un navigateur Web. Vous recevrez un courriel d'AvertX Connect pour vérifier votre compte.

17 Bravo! Familiarisez-vous avec votre nouveau système.

Explorez les menus et les paramètres pour savoir comment tirer le maximum de votre système.

16 Branchez les appareils de visionnement à distance

Allez à connect.avertx.com pour visionner et effectuer une recherche dans un navigateur Web. Téléchargez les applications AvertX Connect dans Apple TV, un téléphone Apple ou Android, ou une tablette pour visionner une vidéo. Vous pouvez visionner votre vidéo partout où il y a un accès Internet!

15 Votre NVR enregistre continuellement et automatiquement.

Si vous désirez modifier les paramètres, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur.

14 Si nécessaire, réglez la mise au point de la caméra.

La mise au point des caméras à mise au point manuelle AvertX est pré-réglée en usine et ne nécessite aucun ajustement. Les caméras à mise au point automatique peuvent être ajustées dans le visionnement en direct du NVR (assurez-vous d'activer PTZ / Mise au point automatique dans le menu de configuration de la caméra).

13 Ajustez les caméras à l'angle souhaité.

Caméras dôme : desserrez la vis de réglage d'inclinaison de la lentille avant d'ajuster l'angle.

Caméras cylindriques : desserrez la vis d'ajustement de support avant d'ajuster l'angle.

12 Installez vos caméras tel qu'indiqué dans le guide de mise en marche rapide de chaque modèle.

Veuillez utiliser la visserie de montage comprise. Les supports muraux et autres accessoires de montage sont disponibles au avertx.com.

11 Saisissez les renseignements de votre compte AvertX Connect dans votre NVR.

Saisissez les renseignements de votre compte AvertX Connect dans votre NVR en naviguant dans CONFIGURATION > PARAMÈTRES DE CONNEXION > AVERTX CONNECT

Pour obtenir de l'assistance, appelez l'équipe AvertX Pro et un professionnel chevronné vous expliquera comment brancher votre système AvertX à distance.

1-855-2AVERTX (1-855-228-3789)